chibi-arts チビアーツ

取扱説明書

バーナビー・ブルックスJr.
幼少期

© SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧　◀■ 取り付けます。　|　◀ 取り外します。

※ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書(本書)　● セリフパーツ(3種)

各パーツの交換

本体フェイスは画像の矢印の順番で取り外すことができます。
※逆の順番で取り付けます。

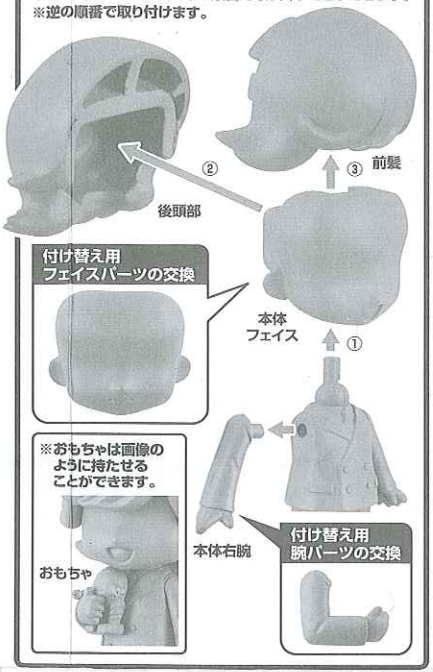

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

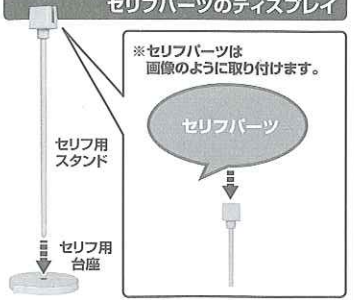

本体のディスプレイ